PEDDUK Lavvu Tarp

Aufbau-Tips Lavvu Tarp als halbes Lavvu:

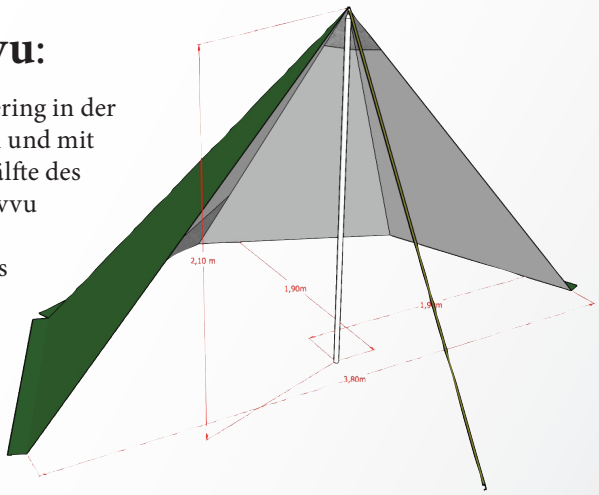

① Mit dem beiligeenden PEDDUK Strap den Mittelpunkt mit einem Hering in der mittigen Schlaufe fixieren. In gerader Linie in beide Richtungen spannen und mit Heringen Eckschlaufen fixieren. Dabei die Schlaufen weit stellen. Eine Hälfte des Straps im rechten Winkel nach hinten legen und mittlere Schlaufe des Lavvu Tarp mit Hering fixieren
ODER mit PEDDUK Zeltstange: Eine Hering in der Mitte stecken. Radius vom Hering zur ersten Eckschlaufe mit der Stange legen (exakt bis zum Ende des 4. Segmentes) und fixieren. Dann gegenüberliegend und rechtwinklig nach hinten.
② Zeltstange auf ca. 2,10 m Höhe aufstellen. Mit PEDDUK Zeltstange das 5. Spitzen-Segment auf erste Einrastung. Bei Metall-Zeltstangen die Spitze in den Ösenhaken einfügen. Stumpfe Stangen oder Hölzer entweder in die Stangenkappe in der Spitze stecken oder mit der verstellbaren Schlaufe in der Spitze befestigen. Abdeckung ankletten.
③ Den PEDDUK Strap oder Schnur von Stangenspitze zum Boden vor dem Eingang spannen, sodass die Stange gerade steht.
④ Restlichen 2 Bodenschlaufen mit Heringen fixieren. Schlaufen alle nachspannen, falls nötig.

Empfohlenes Zubehör zum Aufbau: 6 Heringe, 1 PEDDUK Zeltstange, beiliegender PEDDUK Strap

Aufbau-Tips Lavvu mit zwei Tarps:

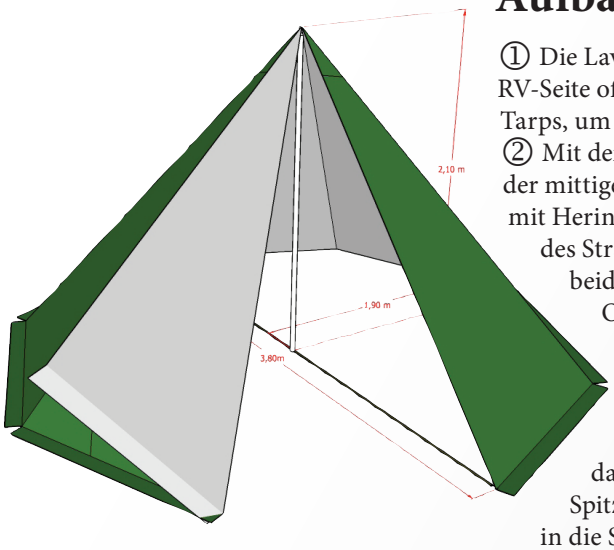

① Die Lavvu Tarps auf einer Reißverschluss-Seite zusammen fügen. Die andere RV-Seite offen lassen. Am Boden Haken des einen Tarps in den D-Ring des anderen Tarps, um Spannung auf den RV zu vermeiden.
② Mit dem beiligeenden PEDDUK Strap den Mittelpunkt mit einem Hering in der mittigen Schlaufe fixieren. In gerader Linie in beide Richtungen spannen und mit Heringen Eckschlaufen fixieren. Dabei die Schlaufen weit stellen. Eine Hälfte des Straps im rechten Winkel nach hinten legen und mittlere Schlaufen der beiden Lavvu Tarps mit Hering fixieren
ODER mit PEDDUK Zeltstange: Eine Hering in der Mitte stecken. Radius vom Hering zur ersten Eckschlaufe mit der Stange legen (exakt bis zum Ende des 4. Segmentes) und fixieren. Dann gegenüberliegend und rechtwinklig nach hinten.
③ Zeltstange auf ca. 2,10 m Höhe aufstellen. Mit PEDDUK Zeltstange das 5. Spitzen-Segment auf erste Einrastung. Bei Metall-Zeltstangen die Spitze in den Ösenhaken einfügen. Stumpfe Stangen oder Hölzer entweder in die Stangenkappe in der Spitze stecken oder mit der verstellbaren Schlaufe in der Spitze befestigen.
④ Restliche 4 Bodenschlaufen mit Heringen fixieren. Schlaufen alle nachspannen, falls nötig.

Empfohlenes Zubehör zum Aufbau: 8 Heringe, 1 PEDDUK Zeltstange, beiliegender PEDDUK Strap

Zusätzlich nach Bedarf die einfachen Bodenschlaufen zwischen den verstellbaren Schlaufen zum Abspannen nutzen. Die vertikal angebrachten Schlaufen zur Spitze hin für weitergehende Abspannungen gegen starke Winde benutzen.

Die einzelnen PEDDUK Elemente möglichst immer vor dem Aufbauen und Spannen zusammenfügen, um unnötigen Zug auf die Reißverschlüsse zu vermeiden.

Wasserdichte Reissverschlüsse bitte ordentlich einfädeln und mit Sorgfalt benutzen. Evtl. einfetten für Leichtgängigkeit.

Bei starker Beanspruchung und an kritischen Stellen können die Nähte mit PU Nahtdichter nachgearbeitet werden.

Von Kindern fernhalten - Erstickungsgefahr!
Das Material nicht offenem Licht und Feuer aussetzen - kann bei extremer Hitze z.B. schmelzen!

Vertrieb:
Dehler [Ausrüstung & Outdoor], Ulrich Dehler
An der Laugna 1, 86477 Adelsried, Deutschland
Telefon: 08294 - 5114 671, Telefax: 08294 - 5114 777
Internet: www.spezial-depot.de,
E-Mail: service@spezial-depot.de
USt-IdNr.: DE197605427 - Inhaber: Herr Ulrich Dehler
Verantwortliche Person für den Inhalt und
redaktionell Verantwortlicher: Herr Ulrich Dehler

PEDDUK Gen II - the Shelter System

PEDDUK - the Shelter System

Design by: © Erik Pfeifer & Uli Dehler, 2.2016